



**ПАСПОРТ**  
Светильник УФ «GALAD ББО 123-60/2/Б/Р GEN2 - э/м ПРА»



**1 Основные сведения об изделии и технические данные.**

1.1 Светильник УФ «GALAD ББО123-60/2/Б/Р – э/м ПРА», (в дальнейшем «Светильник УФ») относится к группе закрытых рециркуляционного типа – воздушный поток создается центробежным вентилятором и предназначен для обеззараживания воздуха (от бактерий, вирусов и других простейших организмов) ультрафиолетовым (УФ) излучением, создаваемого люминесцентными лампами с длинной волны (253,7±5) нм, в помещениях с длительным пребыванием людей, для не медицинских целей, в спортивно-оздоровительных, административных и учебных учреждениях, производственных и складских помещениях. Не для медицинских организаций.

1.2. Светильник УФ предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от плюс 1 до плюс 35°C при относительной влажности 60% при 20°C (среднегодовое значение) и может быть установлен на поверхность стены или на передвижную стойку.

1.3. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.KA01.B.25451/20 сроком действия с 27.04.2020 по 26.04.2025. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

1.4. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения должны соответствовать ГОСТ 32144-2013.

1.5 Основные технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

1. Номинальная частота, Гц	50	8. Производительность вентилятора, м <sup>3</sup> /час	100
2. Напряжение сети, В	~220В±10%	9. Потребляемая мощность, не более Вт	84
3. Класс защиты от поражения электрическим током	I	10. Степень защиты	IP20
4. Коэффициент мощности, cos φ, не менее 0,95		11. Источник питания – э/м ПРА	2шт.
5. Тип лампы*: TIBERA UVC 30W G13 - 2шт.		12. Длина волны UV излучения, нм	253,7
6. Тип цоколя	G13	13. Масса светильника без стойки, кг	6,8
7. Тип стартера**:S10, 4-80 Вт, 220-240 В –2шт.		14. Масса передвижной стойки***, кг	3,8

\*допускается применять аналогичные лампы, полезный срок службы ламп - 7000час.

\*\* допускается применять аналогичный тип стартера.

**2 Комплектность**

2.1. В комплект поставки входят:

- светильник УФ -1шт.;
- лампа – 2шт.(в упаковке ламп 20шт),
- паспорт – 1 экз.
- упаковка светильника -1шт

\*\*\* передвижная стойка при необходимости поставляется по отдельному договору

**3 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика)**

3.1 Срок службы светильника должен быть не менее 10 лет.

3.1.1 Срок сохранности светильника УФ до ввода в эксплуатацию 1 год.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

**3.2 Гарантия изготовителя**

3.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие светильника УФ требованиям технических условий «Светильники УФ» ТУ27.40.25-023-05014352-2020 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

3.2.2 Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу светильника УФ в течение 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

3.2.3 Безвозмездный ремонт или замену изделий в течение установленных гарантийных сроков производит предприятие-изготовитель.

3.2.4 Выход из строя лампы не является браковочным признаком изделия. При необходимости, лампу заменить на аналогичную.

3.2.5 В случае обнаружения неисправности светильника до истечения гарантийного срока следует обратиться на завод-изготовитель по адресу: 431900, Россия, РМ, п. Кадошкино, ул. Заводская 1, т/ф (83448) 2-31-21

3.2.6. Предприятие изготовитель не несёт гарантийных обязательств при выходе изделия из строя, если:

- изделие не имеет паспорта;
- разделы «Сведения о приёмке» паспорта изделия не заполнены или в них не проставлена печать предприятия-изготовителя;
- изделие подвергалось разборке или другим вмешательствам в конструкцию, не предусмотренным эксплуатационной документацией (паспортом);
- изделие имеет внешние механические повреждения.

**4 Свидетельство о приемке**

4.1 Светильник УФ «GALAD ББО 123-60/2/Б/Р – э/м ПРА» изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями ТУ27.40.25-023-05014352-2020 и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК

год, месяц, число

**5 Перечень особых мер безопасности при работе**

5.1. Не реже одного раза в два года следует проверять надежность токопроводящих и заземляющих контактов.

5.2. В процессе эксплуатации светильника следует соблюдать правила техники безопасности для работы с электроустановками.

5.3 **ВНИМАНИЕ!** При работе светильника может ощущаться характерный запах озона. В этом случае повторное включение светильника допускается ТОЛЬКО ПОСЛЕ проветривания помещения до отсутствия характерного запаха озона.

5.4 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** использовать электрическую розетку без заземляющего контакта; производить техническое обслуживание светильника, замену ламп находящегося под напряжением, эксплуатировать светильник УФ с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.

5.4.1 Во избежание разрушения колбы лампы не допускается попадания на нее брызг воды во время работы светильника.

**6 Подготовка изделия к использованию**

6.1 Снять кожух светильника:

- предварительно вывернув саморезы 2шт. с лицевой стороны и 8 винтов M4 с противоположной стороны светильника;

- сдвинуть кожух вдоль основания светильника, предварительно разжать кожух - вывести из сцепления с кнопкой выключателя.

6.2 Вставить лампы в пазы ламподержателей светильника и повернуть на 90°, установить кожух в обратной последовательности.

6.3 Крепление светильника к поверхности стены осуществляется при помощи двух саморезов диаметром от 5до 6 мм, длиной не менее 35 мм, за установочные отверстия на задней стороне, высота установки не ниже 0,3 м, от уровня пола - положение вертикальное

6.4 Подключить светильник к розетке.

6.5 Установка светильника на передвижную стойку при необходимости

6.5.1 Собрать передвижную стойку см. рис.2:

- привернуть ручку (1) к штанге (2) двумя саморезами 4,2x 13

- привернуть штангу (2) к основанию (3) двумя болтовыми соединениями M6 (4)

- снять заглушки (5) на штанге и установить зазор 3-5 мм между штангой и головкой болта M6 (6).

6.5.2 Закрепить светильник (8), за установочные отверстия, на штанге передвижной стойки, затянуть гайки (7), установить заглушки

6.5.3 Подключить светильник к розетке.

**7 Перечень особых условий эксплуатации**

**ВНИМАНИЕ!** Установка и замена лампы допускается ТОЛЬКО в любых одноразовых перчатках.

**ВНИМАНИЕ!** Перед установкой лампы в светильник, протереть открытую часть колбы тканью, смоченной 50 % спиртовым раствором.

7.1 Светильники УФ предназначены для работы циклами «непрерывная работа/пауза»:

-- непрерывная работа светильника должна быть НЕ БОЛЕЕ 60 минут!

-- время паузы должно быть не менее 15 минут!

7.2 Подключение светильника к сети осуществляется электрической вилкой с заземляющим контактом, длинной провода (шнура) 3,0м сечением 3х0,75мм<sup>2</sup>.

7.3 Светильник снабжен выключателем (рис. 3).

7.4 Время зажигания ламп при нормальных климатических условиях и при пониженном напряжении сети 198В составляет не более 10 сек.

7.5 Повторное включение светильника производить не ранее 15 минут, после остывания ламп.

7.6 Светильник УФ с неисправной лампой следует отключить от сети.

7.7 Время сеанса светильника приведены в таблице 2.

Таблица 2

Площадь помещения, м <sup>2</sup>	Время работы, мин.	Кол-во светильников
25	30	1
50	60	1

7.8 Предприятие-изготовитель техническое обслуживание светильников не произво-

## 8. Возможные неисправности и методы устранения

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Лампа светильника «моргает» или не зажигается	Лампа плохо зафиксирована в светильнике или перегорела.	Вынуть и повторно вставить лампу. При необходимости заменить лампу.
	Плохой контакт стартера в стартеродержателе или перегорел.	Вывернуть и повторно ввернуть стартер. При необходимости заменить стартер.

## 9 Упаковка, транспортирование, хранение

9.1 Упаковка светильников соответствует ГОСТ 23216.

9.2 Транспортирование светильников должно производиться в контейнерах, закрытым автотранспортом и в крытых железнодорожных вагонах в соответствии с ГОСТ 23216.

9.3 Упакованные светильники хранить под навесами или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности воздуха 75% при температуре 15°C (среднегодовое значение).

9.4 Высота штабеля не должна превышать 1,5м.

## 10 Утилизация


10.1 По истечении срока службы Светильник УФ разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.

10.2 Меры предосторожности при работе с лампами:

**Все лампы подлежат специальной утилизации** (нельзя утилизировать с бытовыми отходами).


**В лампах содержится ртуть.** Будьте осторожны при установке и замене ламп, не допускайте разрушения ламп. В случае если лампа разбилась, необходимо собрать ртуть резиновой грушей; место, где разбилась лампа, необходимо обработать 0,1% раствором перманганата калия (1,0 г на 1 л воды с добавлением 5 мл концентрированной соляной кислоты HCl), затем обратиться к специалистам по демеркуризации ламп и помещений.

**Примечание:** Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

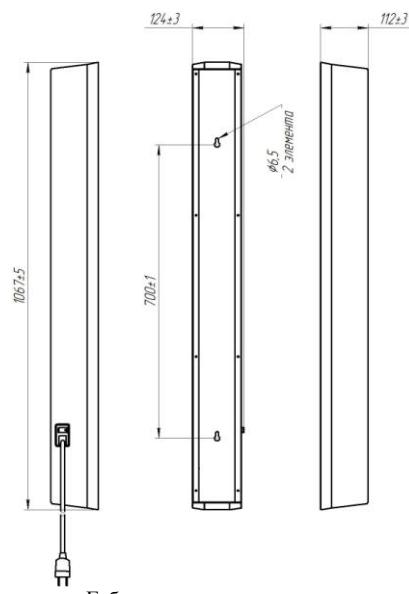

Габаритные и установочные размеры

Рис.1

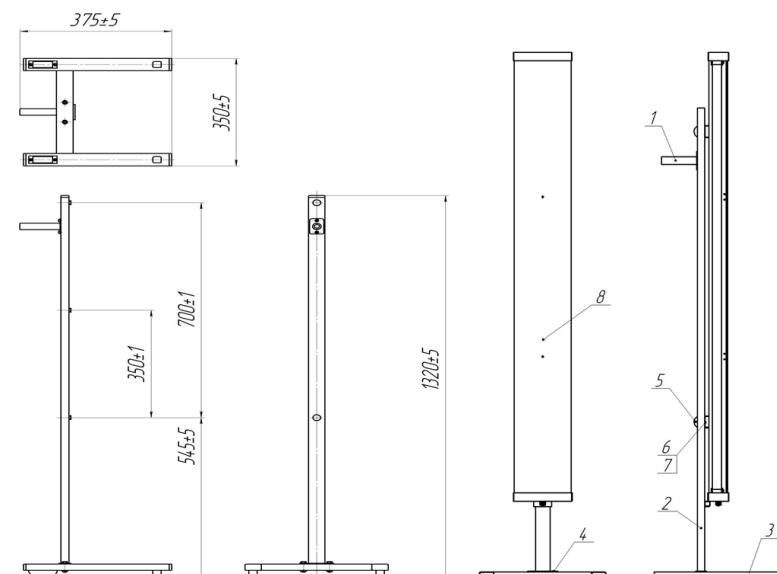

Крепление светильника на передвижную стойку

Рис.2

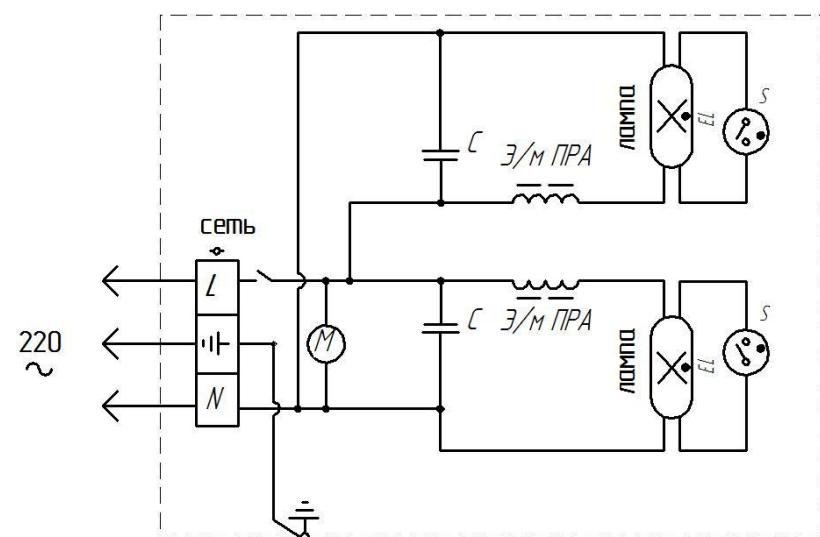


Схема подключения светильника

Рис.3